

Maximale Effizienz Höhere Produktivität



Schlankes, ergonomisches Design

Das grosse 15,6"-Touchscreen-Display hat einen verstellbaren vertikalen Neigungswinkel von bis zu 30°, sodass eine ergonomische Bedienung in jeder Position möglich ist.



Robustes Gehäuse

Das schlagfeste Aluminiumgehäuse mit Antihafbeschichtung schützt die Waage FreshWay C vor verschütteten Flüssigkeiten, Säuren, Salzen und Fetten. Dadurch ist sie ideal für eine langfristige Nutzung geeignet, selbst in anspruchsvollen Bereichen im Einzelhandel.



Vielseitiges Drucken

Die FreshWay C bietet für die Anforderungen unterschiedlicher Verkaufstheken zahlreiche Druckoptionen, einschliesslich eines 3"-Etikettendruckers, eines 3"-Linerless Druckers und einer Funktion für Doppeldruck. Dank dieser Flexibilität kann die FreshWay C an sich ändernde Druckeranforderungen angepasst werden.



Intuitive Software

Die bedienerfreundliche Benutzeroberfläche der FreshWay C sorgt dafür, dass ihre Mitarbeiter die Waage intuitiv bedienen können. Auch neue Mitarbeiter(innen) kommen in kürzester Zeit mit der Bedienung der Waage zurecht. Kürzere Einweisungszeiten bedeuten gleichzeitig geringere Kosten und es verbleibt mehr Zeit für erstklassigen Kundenservice.



FreshWay C

Die moderne, PC-basierte FreshWay C bietet Lebensmitteleinzelhändlern eine zukunftssichere Möglichkeit, die Anforderungen der anspruchsvollsten Wägeumgebungen von heute zu erfüllen. Durch eine massgeschneiderte Auswahl an Wägefunktionen wird bei zahlreichen Anwendungen eine hohe Leistung sichergestellt.

Das kompakte Design der Thekenwaage FreshWay C sowie das große Touchscreen-Display ermöglichen eine einfache und bequeme Bedienung. Der einstellbare Winkel der Anzeige stellt eine optimale Ablesbarkeit durch den Bediener sicher.

Technische Daten

FreshWay C

Touchscreen-Display des Bedieners

- Kapazitiver 15,6" (39,6 cm) Touchscreen mit hellem, kontrastreichem TFT-LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung
 - Bildschirmauflösung: 1366 x 768 Pixel
- Stufenlose Einstellung des Neigungswinkels

Drucken

- Druckbreite: 80 mm (3,1")
- Papierbreite: 56 – 82,5 mm (2,2 – 3,2")
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 150 mm/s (5,9"/s)
- Druckauflösung: 8 Bildpunkte/mm
- Separate Taste für den Papiervorschub

Druckoptionen:

- 3-Zoll-Linerless Drucker (76,2 mm)
 - Rollendurchmesser: 120 mm (4,7")
 - Automatische Papierschneidefunktion
 - Optionales 7"-Breitbild-Kunden-Display (177,8 mm)
- 3-Zoll-Etikettendrucker (76,2 mm)
 - Optionales 7"-Breitbild-Kunden-Display (177,8 mm)
- Doppeldruckerfunktion

Prozessor

- Intel® Prozessor

Datenspeicherung

- Bis zu 8 GB RAM
- Bis zu 128 GB Flash

Betriebssystem

- Microsoft Windows®

Waagensoftware

- UC3-Anwendung
- VCO-Anwendung

Stromversorgung

- 100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Durchschnittlicher Stromverbrauch

- Im Betrieb: ca. 26 W

Schnittstellen und Protokolle

- Gigabit-Ethernet-Schnittstelle (10/100/1000)
- 1 RJ11-Schnittstelle zur Kontrolle der Kassenlade
- 2 USB 2.0-Ports
- 2 USB 3.0-Ports
- Integrierte Lösung für die kabellose Datenübertragung gemäss Standard IEEE 802,11 ac/a/b/g/n (2T2R), mit 2 x 2 MIMO


Gehäuse

- Schlagfestes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Farbe: Schwarz

Wägebereich	6 kg / 15 kg*	3 kg / 6 kg / 15 kg	TRM
Teilung	2 g / 5 g	1 g / 2 g / 5 g	-
Mindestlast	40 g	20 g	-

*Optional mit Neigungskompensation

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

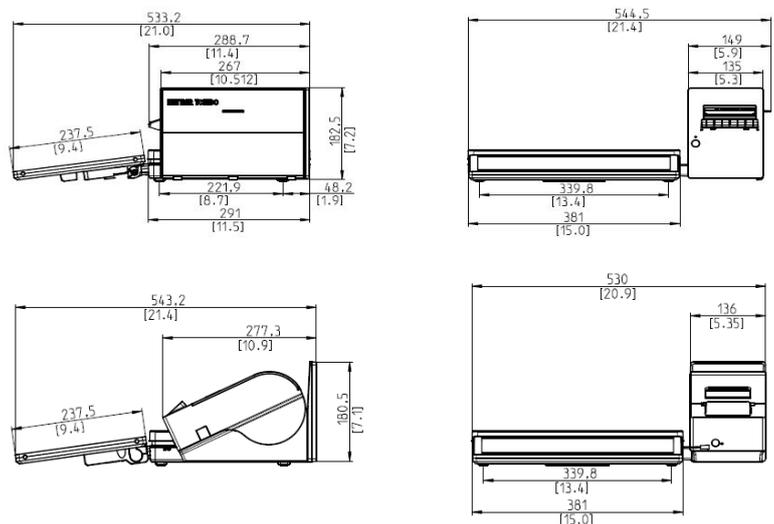

Zweifache Bemassung: mm / [Zoll]

METTLER TOLEDO Gruppe

Abteilung Retail
Ansprechpartner vor Ort: www.mt.com/contacts

Technische Änderungen vorbehalten.
©12/2021 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten.
Dokument-Nr. 30572524 A
MarCom Industrial

www.mt.com

Besuchen Sie uns

