

# Maximálna efektívnosť

## Vyššia produktivita



### Elegantný ergonomický dizajn

Veľký 15,6-palcový dotykový displej má nastaviteľný uhol vertikálneho sklonu 30°, ktorý zaisťuje ergonomické používanie.



### Odolný kryt

Hliníkový kryt odolný voči nárazom s nelepivým povrchom chráni váhu FreshWay C pred rozliatymi tekutinami, kyselinami, soľou a tukmi. Vďaka tomu je ideálna na dlhodobé používanie aj vo veľmi náročných maloobchodných podmienkach.



### Všestranná tlač

Váha FreshWay C poskytuje rozmanité možnosti tlače podľa potrieb vášho pultu vrátane tlačiarne 3-palcových etikiet a nekonečných štítkov a duálnej tlače. Vďaka tomu sa váha FreshWay C dokáže prispôsobiť meniacim sa tlačovým potrebám.



### Intuitívny softvér

Používateľské rozhranie váhy FreshWay C ponúka jednoduchú obsluhu cez váhový softvér, ktorý je používateľsky prívetivý pre nových aj skúsených pracovníkov. Menšie časové náklady na zaškolenie znamenajú nižšie náklady a viac času na kvalitné služby zákazníkom.



## FreshWay C

Váha FreshWay C na platforme PC prináša pre maloobchodných predajcov potravín nový spôsob, ako naplniť súčasné najnáročnejšie požiadavky na váženie. Na mieru šité funkcie váženia zaisťujú vysoký výkon váženia v rôznych aplikáciách.

Pultová váha FreshWay C má kompaktný dizajn a veľký dotykový displej, vďaka ktorému sa používa jednoducho a pohodlne. Nastaviteľný uhol displeja zaisťuje väčšiu presnosť váženia a optimálnu čitateľnosť pre obsluhu.

# Technické údaje

## FreshWay C

### Dotykový displej obsluhy

- 15,6-palcový (39,6 cm) kapacitný dotykový displej s jasným podsvieteným TFT LED displejom s vysokým kontrastom
  - Rozlíšenie displeja: 1366 x 768 pixelov
- Plynulé (bez krokové) nastavenie uhla sklonu

### Tlač

- Šírka tlače: 3,1" (80 mm)
- Šírka papiera: 2,2 – 3,2" (56 – 82,5 mm)
- Rýchlosť tlače: do 5,9"/s (150 mm/s)
- Rozlíšenie tlače: 8 bodov/mm
- Samostatné tlačidlo na podávanie papiera

Možné doplnky k tlačiarni:

- 3-palcová (76,2 mm) tlačiareň nekonečných štítkov
  - Priemer zvitku: 4,7" (120 mm)
  - Automatické rezanie papiera
  - Voliteľný 7-palcový (177,8 mm) širokouhlý displej pre zákazníkov
- 3-palcová (76,2 mm) tlačiareň etikiet
  - Voliteľný 7-palcový (177,8 mm) širokouhlý displej pre zákazníkov
- Funkcia duálnej tlače

### Procesor

- Procesor Intel®

### Ukladanie údajov

- Pamäť RAM do 8 GB
- Pamäť flash do 128 GB

### Operačný systém

- Microsoft Windows®

### Softvér váhy

- Aplikácia UC3
- Aplikácia VCO

### Napájanie

- 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

### Priemerná spotreba energie

- Počas prevádzky: cca 26 W

### Rozhrania a protokoly

- Rozhranie Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- 1x rozhranie RJ11 na ovládanie zásuvky registračnej pokladnice
- 2x port USB 2.0
- 2x port USB 3.0
- Integrované riešenie na bezdrôtový prenos údajov v súlade so štandardom IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2T2R) s technológiou 2 x 2 MIMO





### Kryt

- Kryt z tlakovo liateho hliníka odolný voči nárazom
- Farba: čierna

Rozsah váživosti	6 kg / 15 kg*	3 kg / 6 kg / 15 kg	TRM
Dieliky	2 g/5 g	1 g/2 g/5 g	-
Minimálne zaťaženie	40 g	20 g	-

\*Voliteľné s kompenzáciou sklonu

Intel je registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

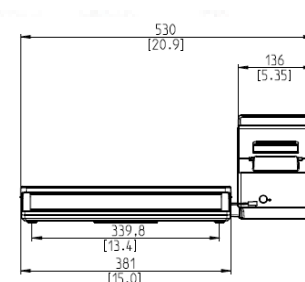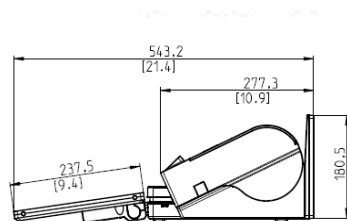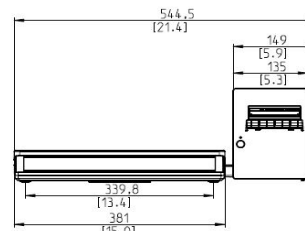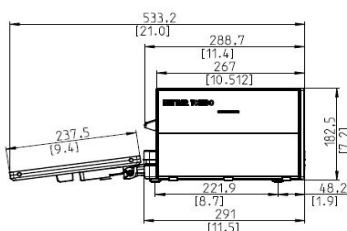

Dvojaké určovanie rozmerov: mm/[palce]

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Ďalšie informácie

### METTLER TOLEDO Group

Divízia maloobchodu  
Miestne kontaktné údaje: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Podlieha technickým zmenám  
© 12/2021 METTLER TOLEDO. Všetky práva vyhradené  
Dokument č. 30572532 A  
MarCom Industrial

